

# Växelnöglage



Användarmanualer på andra språk finns även på:  
<http://si.shimano.com>

## VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta inköpsstället eller cykelåterförsäljaren för information om hur du monterar och justerar produkter som inte återfinns i användarhandboken. En återförsäljarhandbok finns tillgänglig för yrkesmekaniker på vår webbplats (<http://si.shimano.com>).
- Montera inte isär eller konstruera om produkten.

**Läs av säkerhetsskäl noga igenom användarhandboken innan du använder produkten och följ anvisningarna.**

## Viktig säkerhetsinformation

Kontakta inköpsstället eller en cykelåterförsäljare om något behöver bytas ut.

### ⚠ VARNING

- Spara användarhandboken på en säker plats för framtida användning när du har läst den.

### ⚠ FÖRSIKIGT

- Se till att växla en växelkrans i taget på växelnöglaget. Vid växling ska du minska kraften som tillsätts på pedalerna. Om du tvångsmässigt manövrerar växelnöglaget eller utför flera växlingar när pedalerna trampas hårt kan dina fötter halka av pedalerna och cykeln kan falla, vilket kan leda till allvarliga skador. Att manövrera växelnöglaget från multiväxling till en lätt växel kan också orsaka att det yttre höljet hoppar ur växelnöglaget. Detta påverkar inte växelnöglagets prestanda eftersom ytterhöljet återgår till ursprungsläge efter växling.

### Obs


- Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår under normal användning.

## Regelbundna inspektioner innan du cyklar på cykeln

Innan du cyklar bör du kontrollera följande delar. Om du upptäcker något fel ska du kontakta inköpsstället eller en cykelåterförsäljare.



- Fungerar växlingen smidigt?
- Är kassettenhetens inställningslinjer i rätt läge?
- Förekommer avvikande ljud under drift?

## Delarnas namn

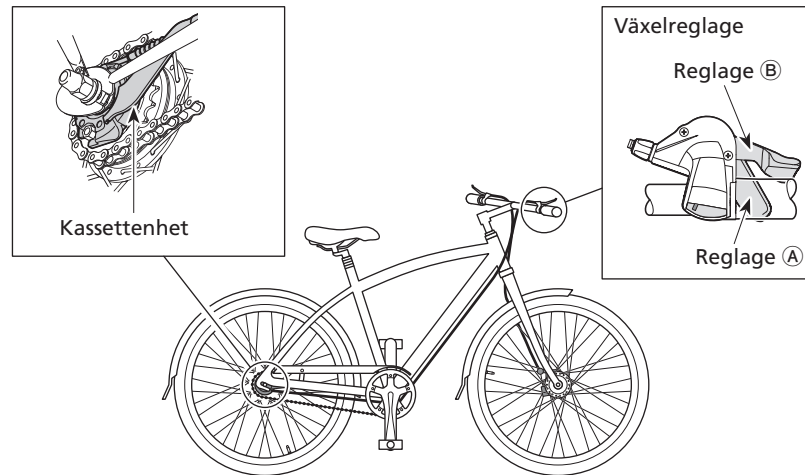

## Kontrollera vajerjustering

Ställ in växelnöglaget mellan 8 och 4.  
Kontrollera att de gula inställningslinjerna på kassettenheten och trissan överlappar varandra. Om överlappningen är otillräcklig med två tredjedelars inställningslinje bör du vända dig till en återförsäljare eller agentur. Att cykla på cykeln med inställningslinjerna felaktigt inpassade kan orsaka att kedjehjulsarna inte får ordentligt fäste när du trampar, vilket orsakar ett avvikande ljud eller att pedalerna spinner fritt.

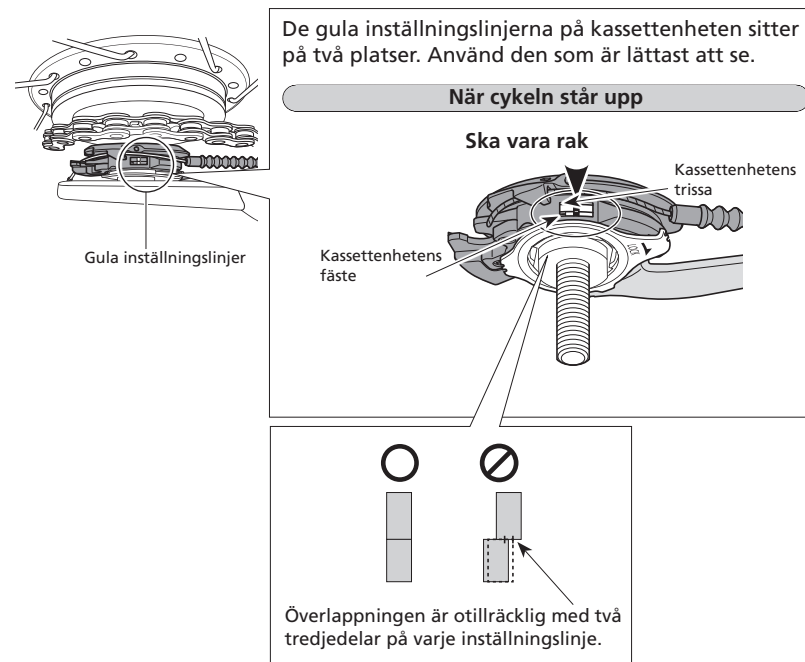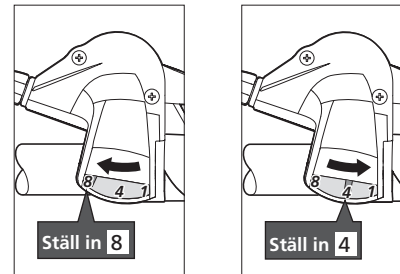


## Manövrering

### Försiktigt vid manövrering

Båda reglagen A B återgår alltid till startläget när de har släppts efter växling.

**Reglage B: TVÄVÄGSFRIGÖRING**  
Att växla till en högre växel.  
(Det blir tyngre att trampa.)  
"Växling sker genom att antingen trycka på eller dra i reglaget."

Siffran på indikatorn blir högre.

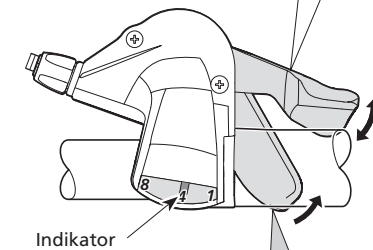

**Reglage A:**  
Att växla till en lägre växel.  
(Det blir lättare att trampa.)

Siffran på indikatorn blir lägre.