

# Växelnreglage (REVOSHIFT / Tangentreglage)



Användarhandböcker på andra språk finns på:  
<http://si.shimano.com>

## VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta inköpsstället eller cykelåterförsäljaren för information om hur du monterar och justerar produkter som inte återfinns i användarhandboken. En återförsäljarhandbok finns tillgänglig för yrkesmekaniker på vår webbplats (<http://si.shimano.com>).
- Montera inte isär eller konstruera om produkten.

**Läs av säkerhetskäl noga igenom användarhandboken innan du använder produkten och följ anvisningarna.**

## Viktig säkerhetsinformation

Kontakta inköpsstället eller en cykelåterförsäljare om något behöver bytas ut.

### ⚠ VARNING

- Spara användarhandboken på en säker plats för framtida användning när du har läst den.

### ⚠ UPPMÄRKSAMMA

- Se till att växla en växel i taget på växelnreglaget. Vid växling ska du minska kraften tillsätts på pedalerna. Om du tvångsmässigt manövrerar växelnreglaget eller utför flera växlingar när pedalerna trampas hårt kan dina fötter halka av pedalerna och cykeln kan falla, vilket kan leda till allvarliga skador. Att manövrera växelnreglaget från multiväxling till en lätt växel kan också orsaka att det yttre höljet hoppar ur växelnreglaget. Detta påverkar inte växelnreglets prestanda eftersom ytterhöljet återgår till ursprungsläge efter växling.
- Sätt aldrig foten på växelnklockan. Då kanske växlingen inte fungerar ordentligt.

### Obs!

- Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår under normal användning.


## Kontroller innan du använder cykeln

Kontrollera följande innan du använder cykeln. Om du upptäcker något fel ska du kontakta inköpsstället eller en cykelåterförsäljare.

- Fungerar växlingen smidigt?
- Är kassettenhetens inställningslinjer i rätt läge?
- Sitter växelnklockans tryckstag på rätt plats?
- Förekommer avvikande ljud under drift?

## Delarnas namn


Komponenterna kan variera beroende på det inbyggda växelnavets specifikationer.

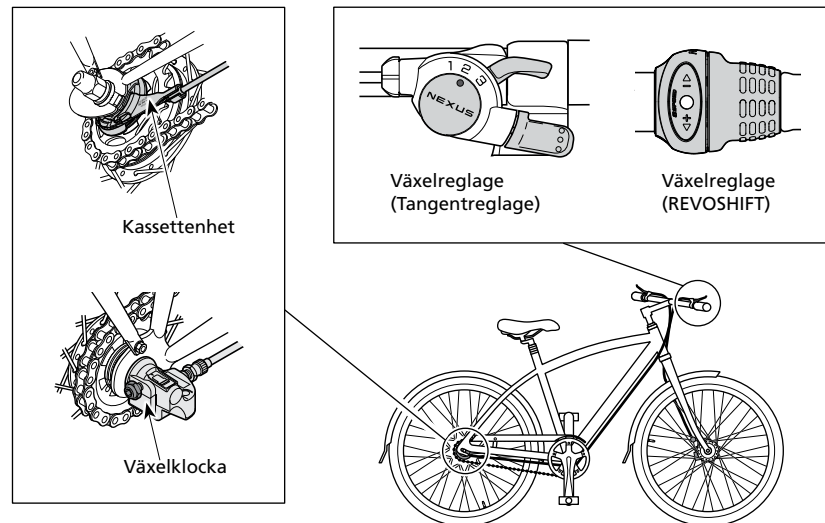

## Kontrollera vajerjustering


### För kassettenheter

Ställ in växelnreglaget från 2. Kontrollera att de gula inställningslinjerna på kassettenheten och trissan överlappar varandra. Om överlappningen är otillräcklig med två tredjedelars inställningslinje bör du vända dig till en återförsäljare eller agentur. Att cykla på cykeln med inpassningslinjerna felinpassade kan göra att växelnkransarna inte hakas i ordentligt när du trampar, vilket orsakar ett avvikande ljud eller att pedalerna spinner fritt.

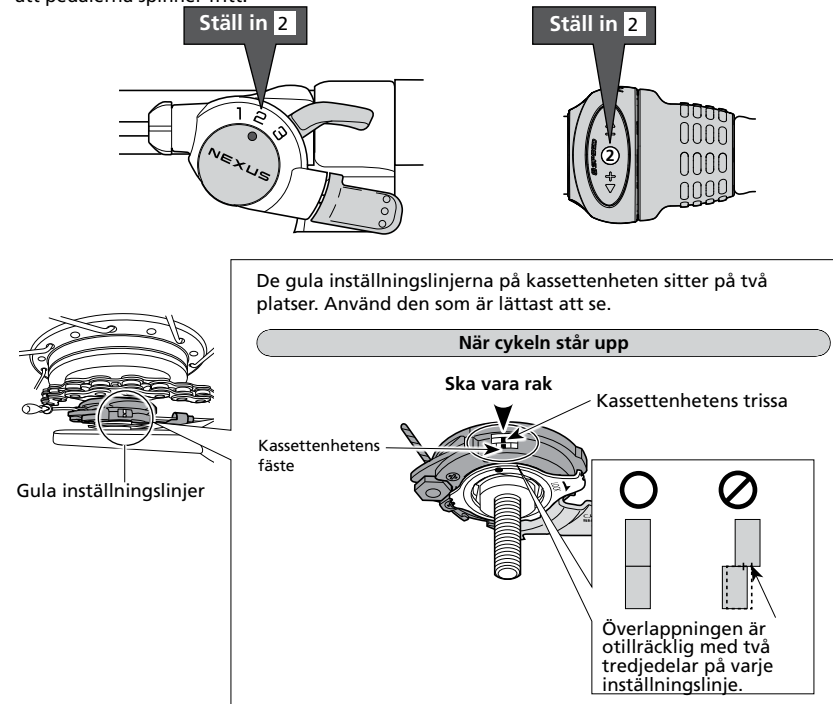


## För växelnklockor

Ställ in växelnreglaget till 2

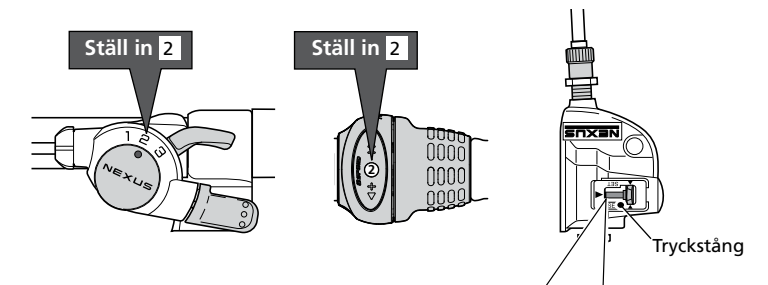

Kontrollera att linjen på tryckstaget är inpassad med navaxelns ände.



Om linjen på tryckstaget inte syns ska du kontrollera att det gula området på länken är mellan de två gula (gula) linjerna på fönstret.



## Drift

Vrid eller tryck växelnreglaget för att växla till varje växel.

