

# ST-7S20 BL-TY21 CJ-7S40

Rapidfire handtag

Bromshandtag

Kassettknut

Innan du tar cykeln i bruk, läs dessa instruktioner noggrant och följ dem för korrekt användning.


Se till att du läser denna bruksanvisning tillsammans med instruktionerna som följer med Inter-7 navet innan du börjar använda det.

## OBSERVERA

Tillse att du växlar en växel åt gången och att du reducerar kraften på pedalerna under växling. Om du försöker växla medan du trycker kraftigt på pedalerna så kan det hända att dina fötter halkar av pedalerna och cykeln ramlar omkull, vilket kan resultera i allvarlig personskada.

## Rapidfire handtagets funktion



Tryck högst upp eller längst ner på handtagets hus för att växla.

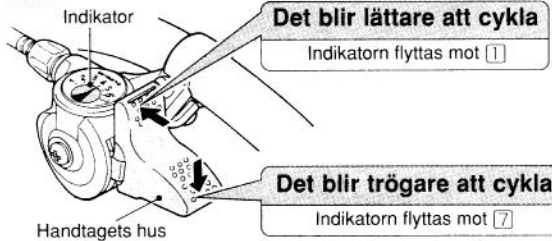

## Installation av handtaget

Installera handtaget i enlighet med bilden.

### • ST-7S20 Rapidfire handtag

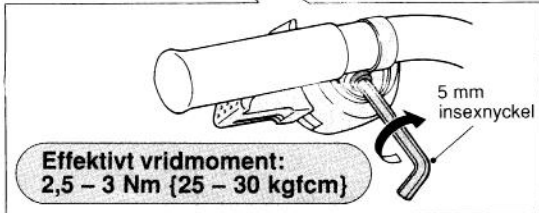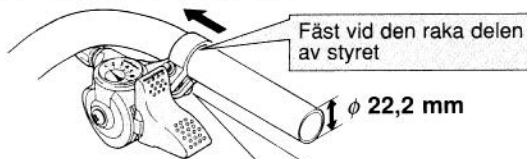


Installationsvinkeln kan justeras till en av de två lägen som passar formen på handtagen. Vinkeljusteringen genomförs genom att du lossar på handtagshusets låsbult.

#### Observera:

- Avståndet mellan vajerjusteringsbulten och handtagen bör vara 4 - 6 mm.
- Änden på handtagets grepp bör inte ra vid styret.


### • BL-TY21 Bromshandtag

**Effektivt vridmoment:  
2,5 - 3 Nm {25 - 30 kgfcm}**


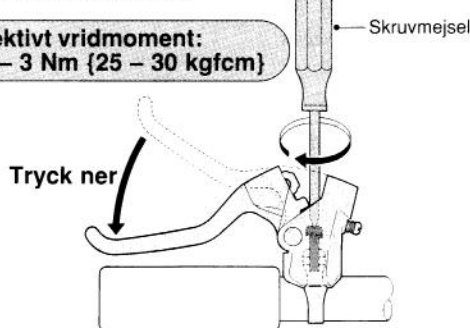


## Installation av växelvajern

1. Ställ Rapidfire handtaget på 1. Dra därefter innervajern genom hålet på baksidan av Rapidfire handtaget.

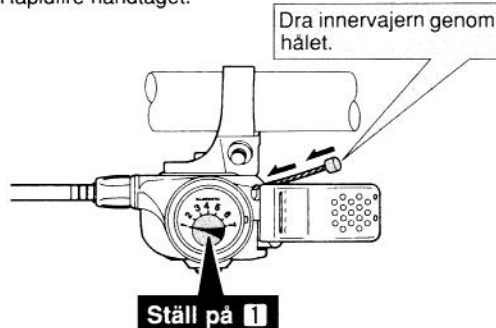


2. Efter att ha knotrollerat att änden på ytterhöjjet sitter fast ordentligt i vajerns justeringsbult på Rapidfire handtaget, fäst innervajerns låsbultenhet på innervajern.

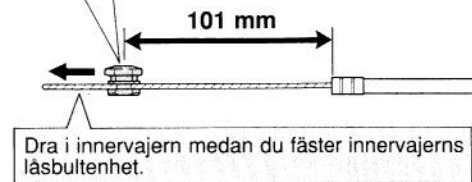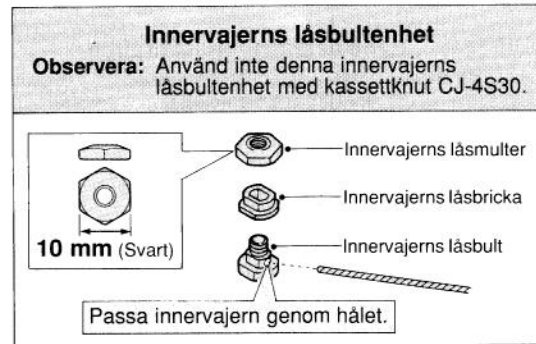


**Effektivt vridmoment:  
4 - 6 Nm {40 - 60 kgfcm}**


3. För vajern runt kassettknutens ledare och håll så att innervajerns låsmutter sitter ulåt (mot gaffeländan). Dra över de platta delarna av innervajerns låsbricka in i ledarens hål.

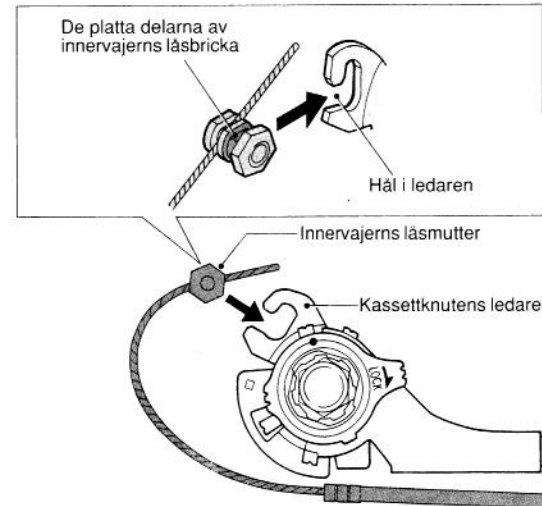


4. Vrid vajern 60 grader moturs och låst den sedan i haken.

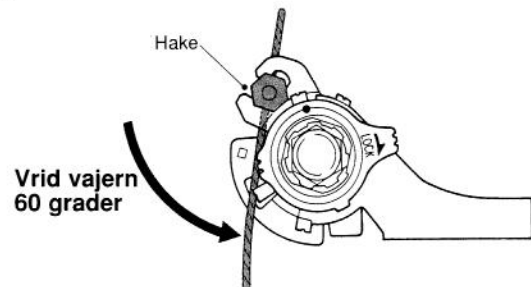

5. Fäst innervajern i ledaren så som visas på bilden, dra innervajern genom springan i kassettknutens fäste och stoppa sedan in ytterhöjjetts ände ordentligt i ytterhöjjetts hållare.

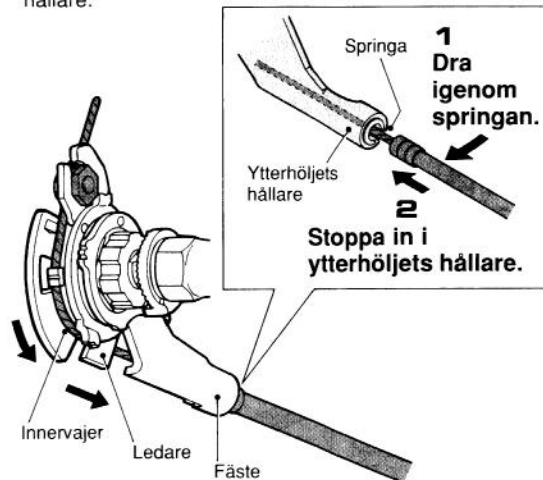


6. Fäst ytterhöjjet vid ramem med ytterhöjjetts band.

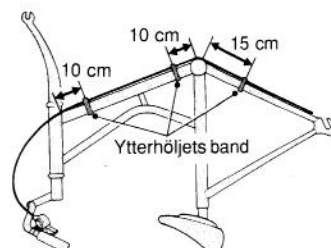

## Jestering av kassettknuten


1. Ställ Rapidfire handtaget på 4. Kontrollera för att tillse att de röda inställningslinjerna på kassettknutens fäste och rulle är i linje med varann i detta ögonblick.

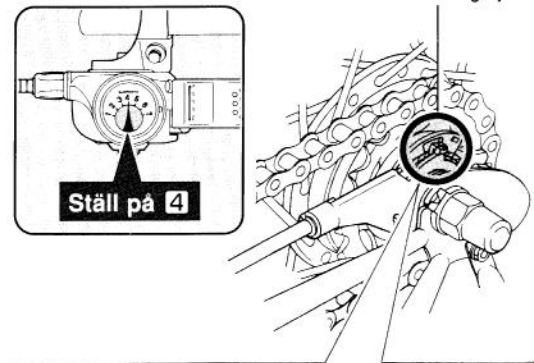

De röda inställningslinjerna på kassettknuten sitter på två ställen. Använd de som är lättast att se.


### När cykeln är upp och ner

Skall vara rakt

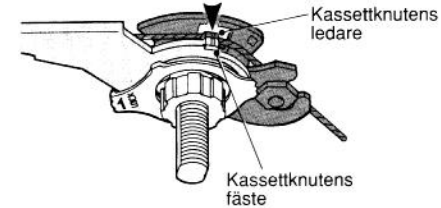


### När cykeln står upp

Skall vara rakt

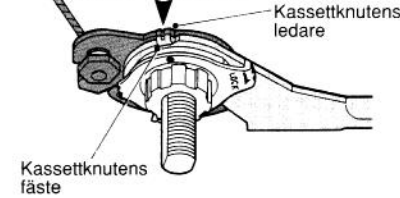

Om de röda inställningslinjerna inte står i linje med varann, vrid vajerns justeringsbult på Rapidfire handtaget för att sätta inställningslinjerna i linje med varann. När detta är gjort, flytta Rapidfire handtaget en gång från 4 till 1 och sedan tillbaka till 4. Kontrollera sedan för att tillse att de röda inställningslinjerna står i linje med varann.

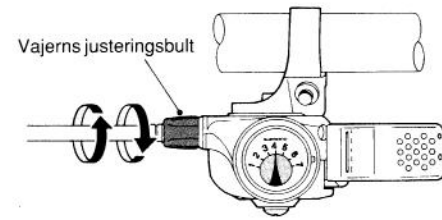

2. Efter justering av kassettknuten, skär bort överbliven innervajern och installera den inre ändkåpan.

