




Allmän säkerhetsinformation

⚠ VARNING – För att undvika allvarliga skador:

- Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra kedjan. Använd inte alkalibaserade eller syrabaserade rengöringsmedel som till exempel rostborttagare, därför att sådana kan orsaka skador och/eller att kedjan inte längre fungerar.
- Använd den förstärkta kedjeniten endast för den smala typen av kedja.
- Det finns två olika typer av förstärkta kedjenitar att välja mellan. Var noga med att se nedanstående tabell, innan du väljer vilken nit som skall användas.

Kedja	Förstärkt kedjenit	Kedjeverktyg
Supersmal kedja för 9-delat som t.ex. CN-7701/CN-HG93	 Silver 6,5 mm	TL-CN31/TL-CN22
Smal kedja för 8-, 7- eller 6-delat som t.ex. CN-HG50/CN-IG51	 Svart 7,1 mm	TL-CN31/TL-CN22 och TL-CN30/TL-CN21

- Om du använder någon annan nit än en förstärkt kedjenit, eller om du använder en förstärkt kedjenit eller verktyg som inte passar för den aktuella typen av kedja, kanske tillräcklig förbindningskraft inte kan erhållas, vilket kan leda till att kedjan går av eller faller av.
- Om det är nödvändigt att justera kedjans längd på grund av ändrat antal drevkuggar, skall du bryta upp kedjan på någon annan plats än där kedjan har satts ihop med hjälp av en förstärkt kedjenit eller en ändnit. Kedjan kommer att skadas, om den bryts upp vid den punkt, där den har satts ihop med en förstärkt kedjenit eller en ändnit.



- Kontrollera att kedjan är ordentligt sträckt och att kedjan inte är skadad. Om kedjan inte är tillräckligt sträckt eller om den är skadad, skall du byta ut kedjan. Om detta inte görs kan kedjan gå av och orsaka allvarliga personskador.
- **Ta ut, och läs noggrant bruksanvisningen före installation av delar.** Om lösa, slitna eller skadade delar används kan det förorsaka personskada för cyklisten. Vi rekommenderar varmt att endast genuina Shimano originaldelar används.
- Läs noggrant igenom dessa anvisningar om teknisk service och förvara dem på en lämplig plats för senare användning.

OBSERVERA:

- Rengör kedjesträckaren regelbundet och smörj alla rörliga delar och drev.
- Om det blir för mycket glapp mellan drev och onormala mängder oljud uppstår under cykling, skall du byta ut drev.
- Delar garanteras inte mot normal förslitning eller försämring som ett resultat av normal användning.
- Kontakta affären där du köpte cykeln, om du har några frågor beträffande hantering eller underhåll.

SI-50D0A-001

CT-S500

Kedjesträckare

Anvisningar för teknisk service

SHIMANO ALFINE

Var noga med att läsa igenom dessa anvisningar för teknisk service tillsammans med anvisningarna för teknisk service för navet för skivbromsen Inter-8 före användning.


Tekniska data

Kuggskillnad för främre kedjedrev	16T
Största drevet	20T
Minsta drevet	18T
Användbar bredd för växelöra	5 – 9 mm

Installation av kedjesträckaren på ramen


Sätt in ett mellanlägg mellan växelörat och kedjesträckaren så att kedjesträckarens trissa befinner sig rakt under drevet och drag därefter fast låsbulten. Ett mellanlägg med en tjocklek på 1 mm och två mellanlägg med en tjocklek på 2 mm medföljer.

Den totala tjockleken för de mellanlägg som används skall inte överskrida 5 mm.

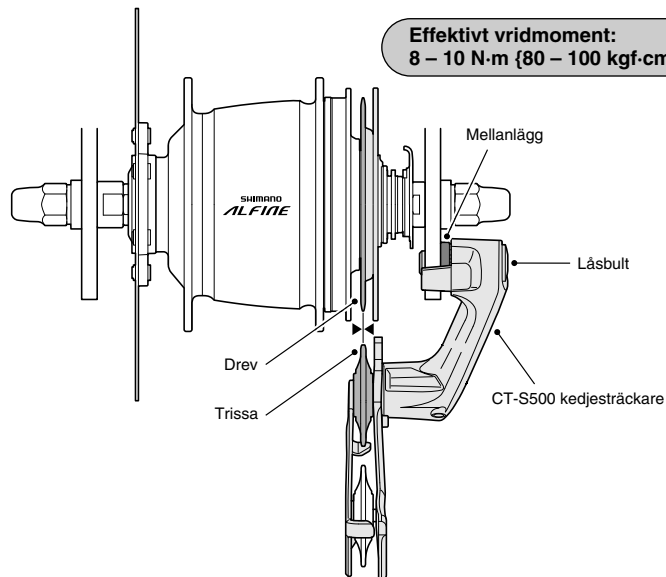

Kedjans längd

Om skillnaden mellan antalet kuggar på kedjedreven är 12T eller mindre, eller om det främre kedjedrevet består av endast ett drev, skall du sätta kedjan på det mindre kedjedrevet och därefter sätta dit kedjesträckaren så att sträckningstrissan och den andra trissan är vinkelräta mot marken.

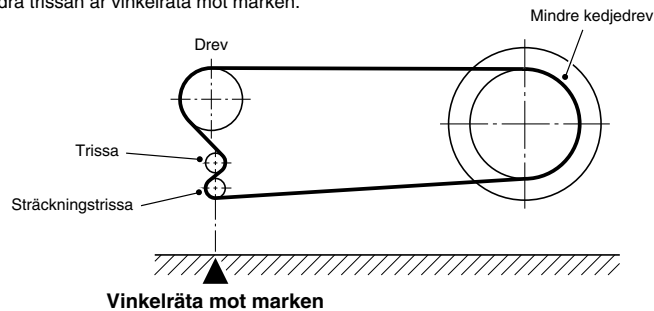

Om skillnaden i antalet kuggar för kedjedreven är 13T – 16T, skall du förlänga kedjan med en länk jämfört med den nuvarande.