

# Växelnöjlsreglage (1-WAY RELEASE) Typ av SL



Bruksanvisningar på andra språk finns på :  
<http://si.shimano.com>

## VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare i närheten för ytterligare upplysningar om montering och justering. Det finns också en bruksanvisning för försäljare på vår webbsajt (<http://si.shimano.com>).
- Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.

För säkerhets skull skall du vara noga med att läsa hela denna bruksanvisning före användning och följa anvisningarna för korrekt användning.

## Allmän säkerhetsinformation

Kontakta inköpsstället för råd om återanskaffande.

### ⚠ VARNING

- När du har läst igenom bruksanvisningen noggrant, skall du förvara den på lämplig plats för framtida användning.

### Observera


- Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.
- Läs bruksanvisningen för den främre och den bakre derailleuren tillsammans.
- Produkter innefattar inte garanti mot naturligt slitage och försämring som har med ålder och normalt användande att göra.

## Vanliga inspektioner före cykling

Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du upptäcker problem med följande detaljer, skall du kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare.

- Växlingen genomförs smidigt?
- Spakarna sitter ordentligt på handtaget?
- Lyssna om något onormalt ljud finns under drift?

## Delarnas namn

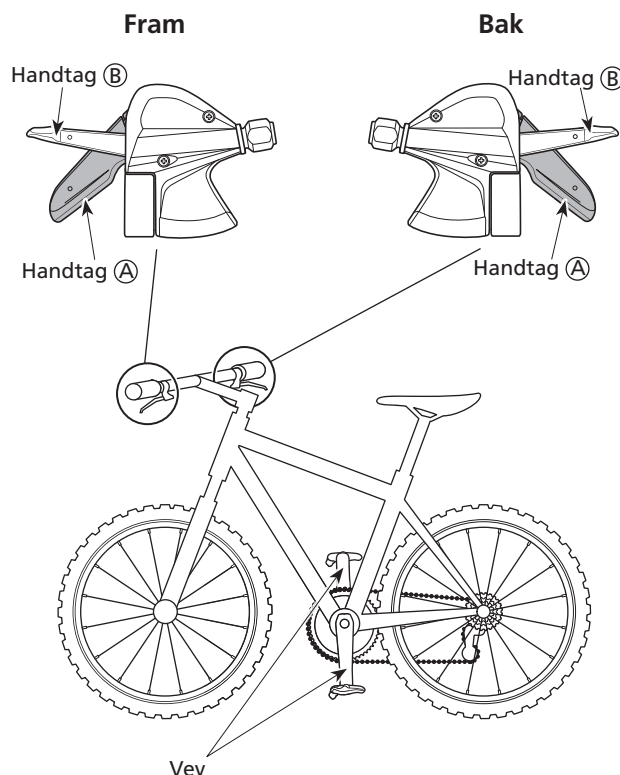

## Manövrering

### Växelspak

Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.


### Observera om manövreringen

Både handtag A och handtag B går alltid tillbaka till startpositionen när de släpps upp efter växling.

## Manövrering av bakväxelns handtag


Du kan växla önskat antal steg genom att variera reglats intryckning. Tryck in reglaget till läge ① för att växla endast ett steg, eller tryck in reglaget till läge ② för att växla två steg.

- Handtag A : Växlar från ett mindre till ett större bakre drev.  
(Det blir lättare att cykla.)

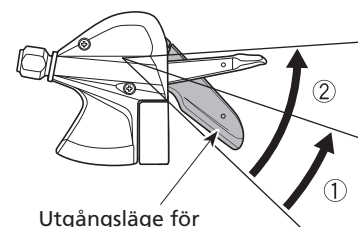


Utgångsläge för handtag A


- ① : Växlar ett drev  
Ex.: från 3 till 4

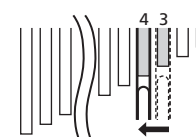

- ② : Snabbväxling av två drev  
Ex.: från 3 till 5

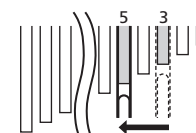


- Handtag B : Växlar från ett större till ett mindre bakre drev.  
(Det blir tyngre att cykla.)

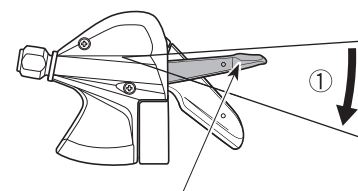


Utgångsläge för handtag B

Ex.: från 4 till 3

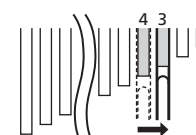


## Manövrering av framväxelns handtag

- Handtag A : Växlar från en mindre till ett större främre kedjedrev.  
(Det blir tyngre att cykla.)

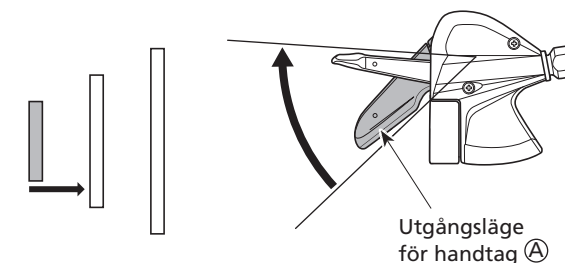

Utgångsläge för handtag A

- Handtag B : Växlar från det största kedjedrevet till det mellanliggande kedjedrevet.  
(Det blir lättare att cykla.)

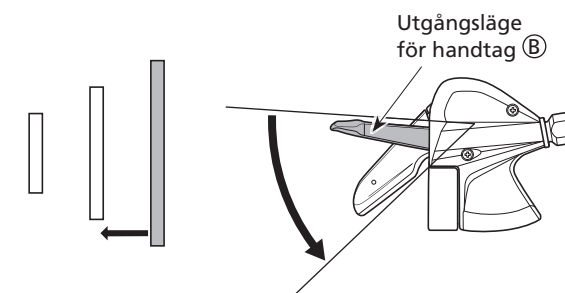

Utgångsläge för handtag B