

Monteringsinstruktion STÖD

ryggstöd / fästen / T-stolpar med sadlar



SKEPPSHULT

Monteringsmöjligheter:



Standardsadel med ryggstöd monterad "framför" sadelrör, S3 16".



Banansadel med ryggstöd monterad "bakom" sadelrör, S3 16".



Limpsadel med ryggstöd monterad "framför" sadelrör, S3 16".



Banansadel med ryggstöd monterad "bakom" sadelrör, S3 20".



Gelsadel med ryggstöd monterad "framför" sadelrör, S3 20".




Limpsadel med T-stolpe monterad "framför" sadelrör, S3 20".

Vilka kombinationer fungerar

Stöd	Artikelnummer	Stolpe, mm	16" Mini	16" Standard	20"	24" Standard	24" Comfort
Ryggstöd S	5000-0236-01		x	x	x	x	x
Ryggstöd M	5000-0238-01		x	x	x	x	x
Ryggstöd L	5000-0240-01		x	x	x	x	x
Ryggstödsfäste, stolpe 22mm	5000-0526-01	22 x 250	x	x			
Ryggstödsfäste, stolpe 27,2mm	5000-0527-01	27,2 x 350			x	x	x
T-stolpe, stolpe 22mm	5000-0524-01	22 x 250	x	x			
T-stolpe, stolpe 27,2mm	5000-0523-01	27,2 x 350			x	x	x
Fäste, enbart till T-stolpe	5000-0525-01		x	x	x	x	x

Ryggstödsfäste


Multi ryggsstödsfäste med T-stolpe som ersätter sadelstolpen på cyklar som skall förses med ryggsstöd. Medger sadelförskjutning i längdriktningen med flera justeringsmöjligheter. Se exempelbilder nedan.

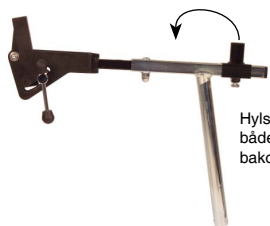

5000-0526-01

Hylsa kan monteras både framför och bakom stolpen.

Ryggstödsfäste med stolpe 22 mm, passar alla 12"-16", 20" tillverkad t o m december 2009 samt 24" tillverkad t o m maj 2004

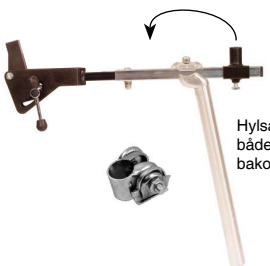

5000-0527-01

Hylsa kan monteras både framför och bakom stolpen.

Ryggstödsfäste med stolpe 27.2 mm, passar S3 20" efter januari 2010 samt 24" tillverkad från maj 2006.

Klamra medföljer.

T-stolpe

Används ihop med limpsadel, 5000-0225-01, och kan byggas på med fäste 5000-0525-01. Med denna kan man montera sadeln både bakom och framför sadelstolpen.



5000-0524-01

Hylsa kan monteras både framför och bakom stolpen.

T-stolpe 22,2 mm. Passar S3 12"-16", 20" cykel med leverans t.o.m december 2009 samt 24" cykel med leverans t.o.m. juni 2004.



5000-0523-01

Hylsa kan monteras både framför och bakom stolpen.


T-stolpe 27,2 mm. Passar S3 20" efter januari 2010 samt S3 24" med produktion efter april 2006.



5000-0525-01

Ryggstödsfästet enbart.

Kan endast användas tillsammans med T-stolpar.

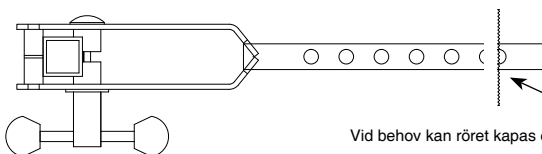

Vid behov kan röret kapas ett eller flera hål. Observera att kapat fäste är begränsat för framtida användning.